














SIRONA Zi i-SIZE

UN R129/03, 45 - 105 cm, max. 18 kg (Birth - ca. 4 Y)

User guide

- DE
- EN
- IT
- FR
- NL
- PL
- HU
- CZ
- SK
- ES
- PT
- SE
- NO
- FI
- DK
- SL
- HR
- RU
- UK
- EE
- LT
- LV
- TR
- AR
- BG
- SR
- EL
- RO
- SQ
- BS
- MK
- ME
- HI
- TH
- VI
- MS
- HY
- CMN
- YUE
- JA
- KO



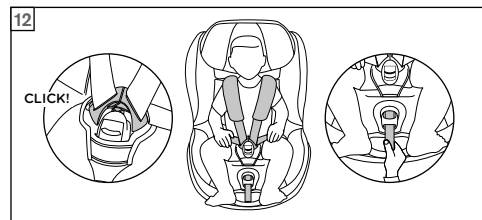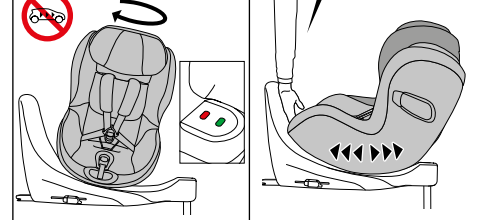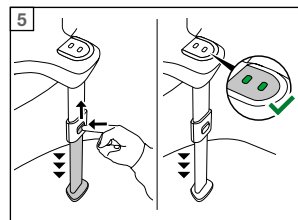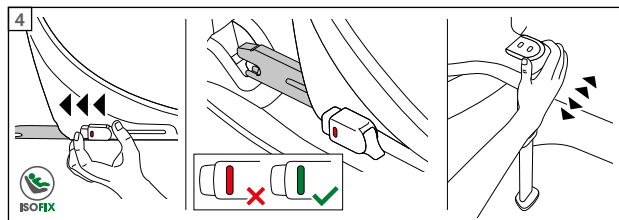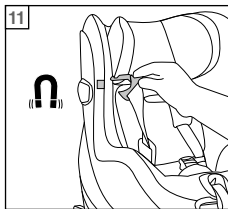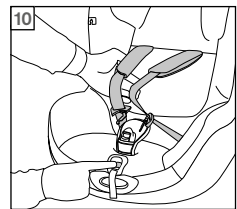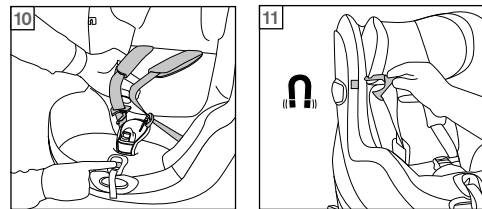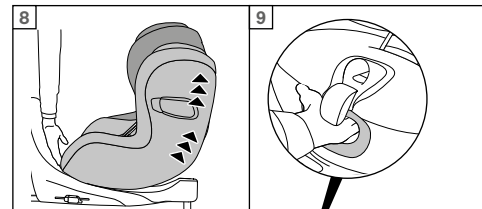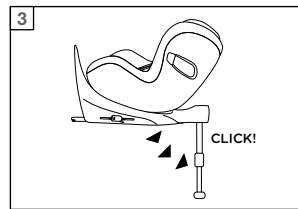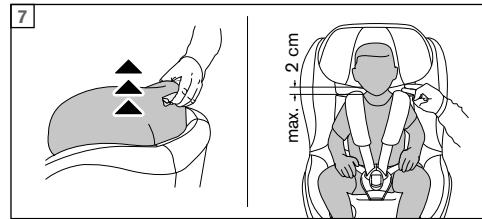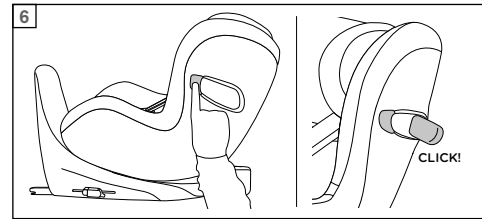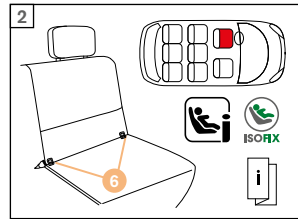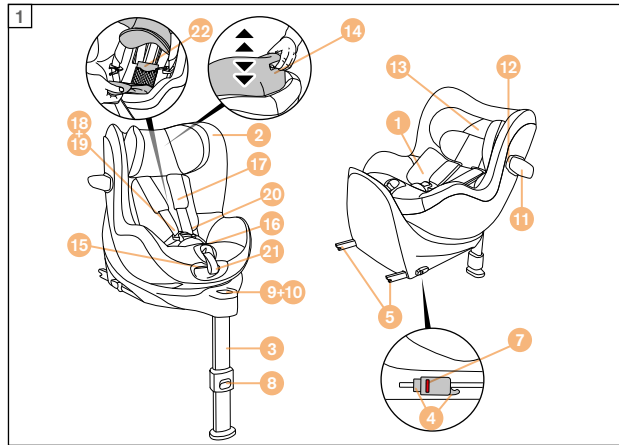

GO TO WWW.CYBEX-ONLINE.COM
TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO

DE.....	2
EN.....	6
IT.....	10
FR.....	14
NL.....	18
PL.....	22
HU.....	26
CZ.....	30
SK.....	34
ES.....	38
PT.....	42
SE.....	46
NO.....	50
FI.....	54
DK.....	58
SL.....	62
HR.....	66
RU.....	70
UK.....	74
EE.....	78
LT.....	82
LV.....	86
TR.....	90
AR.....	94
BG.....	98
SR.....	102
EL.....	106
RO.....	110
SQ.....	114
BS.....	118
MK.....	122
ME.....	126
HI.....	130
TH.....	134
VI.....	138
MS.....	142
HY.....	146
CMN.....	150
YUE.....	154
JA.....	158
KO.....	162

DE
EN
IT
FR
NL
PL
HU
CZ
SK
ES
PT
SE
NO
FI
DK
SL
HR
RU
UK
EE
LT
LV
TR
AR
BG
SR
EL
RO
SQ
BS
MK
ME
HI
TH
VI
MS
HY
CMN
YUE
JA
KO

ZULASSUNG

SIRONA Zi i-Size
UN R129/03
Größe: 45-105 cm
Gewicht: bis 18 kg



Vielen Dank, dass Sie sich bei der Wahl eines Kindersitzes für den **SIRONA Zi i-Size** entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einbau des Kindersitzes in Ihr Fahrzeug unbedingt durch und bewahren Sie sie immer griffbereit im dafür vorgesehenen Fach auf.

⚠ WICHTIGE INFORMATIONEN UND WARNUNGEN






- Ohne Genehmigung der Zulassungsstelle dürfen keine Veränderungen am Kindersitz vorgenommen werden.
- Damit Ihr Kind richtig geschützt werden kann, ist es unbedingt notwendig, den Kindersitz so zu verwenden, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird.
- Erst wenn Ihr Kind älter als 15 Monate ist und eine Größe von 76 cm erreicht hat, dürfen Sie den Kindersitz vorwärtsgerichtet verwenden.
- Dieser Sitz darf nur auf Fahrzeugsitzen eingebaut werden, welche laut Fahrzeughandbuch zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.
-  Der Einbau dieses Kindersitzes auf dem Beifahrersitz mit aktiviertem Frontairbag ist **NICHT ZULÄSSIG**.
- Benutzen Sie niemals andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen und am Sitz markierten Punkte, um den Kindersitz zu befestigen.
- Die Neugeboreneneinlage dient dem Schutz Ihres Kindes und muss bis zu einer Körpergröße von 60 cm verwendet werden.
- Der Beckengurt muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über der Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls optimal wirken zu können.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Fünfpunktgurt korrekt eingestellt ist und straff am Körper anliegt. Den Gurt auf keinen Fall verdrehen!
- Nur eine korrekt eingestellte Kopfstütze bietet den größtmöglichen Schutz und Komfort für Ihr Kind und gewährleistet außerdem den optimalen Verlauf des Gurtsystems.
- Der Kindersitz muss, auch dann wenn er nicht benutzt wird, immer korrekt im Fahrzeug befestigt sein.

- Der Stützfuß muss immer direkten Bodenkontakt haben. Besitzt Ihr Auto Staufächer im Fußraum, wenden Sie sich unbedingt an den Fahrzeughersteller, um sicherzugehen, dass der Boden Ihres Autos dem Stützfuß standhalten kann.
- Während der Fahrt muss der Kindersitz stets in rückwärts- oder vorwärtsgerichteter Position eingearastet sein.
- Um die bestmögliche Schutzwirkung des Kindersitzes zu erzielen, aktivieren Sie den linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.).
- Beim Einbau des Kindersitzes auf einem mittleren Sitzplatz dürfen Sie den linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.) nicht ausklappen.
- Der Kindersitz ist auch ohne linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.) getestet und zugelassen.
- Achten Sie immer darauf, dass der Kindersitz beim Schließen der Fahrertür oder beim Verstellen der Rückbank nicht eingeklemmt wird.
- Gepäckstücke oder andere Gegenstände im Fahrzeug müssen immer gut befestigt werden. Sie können zu tödlichen Geschossen im Fahrzeug werden.
- Der Kindersitz darf keinesfalls ohne Bezug verwendet werden. Verwenden Sie nur Original-CYBEX-Bezüge, da auch der Bezug ein wesentlicher Bestandteil der Funktion ist.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.
- Die Teile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran unter Umständen verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- Aufgrund eines Unfalles können am Kindersitz Beschädigungen auftreten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Bitte tauschen Sie nach einem Unfall unbedingt den Sitz aus. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
- Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht länger als 8 Jahre. Der Sitz ist während seiner Produktlebensdauer hohen Belastungen ausgesetzt, die mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führen.
- Die Kunststoffteile können mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser gereinigt werden. Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Bleichmittel verwenden!
- An einigen Autositzen aus empfindlichem Material können durch die Benutzung von Kindersitzen Druckstellen, Beschädigungen und/oder Abfärbungen auftreten. Um dies zu vermeiden, können Sie z.B. einen Sitzschoner unterlegen.

SITZKOMponentEN

Neugeboreneeinlage (1)	L.S.P. Entriegelungstaste (12)
Größenindikator (2)	Kopfstütze (13)
Stützfuß (3)	Verstellgriff der Kopfstütze (14)
ISOFIX-Entriegelungstasten (4)	Positionsverstelltaste (15)
ISOFIX-Rastarme (5)	Gurtverstelltaste (16)
ISOFIX-Befestigungspunkte (6)	Schultergurte (17)
ISOFIX-Indikatoren (7)	Gurtschloss (18)
Einstelltaste des Stützfußes (8)	Schlosszunge (19)
Stützfußindikator (9)	Beckengurte (20)
Sitzverriegelungsindikator (10)	Zentralverstellgurt (21)
Linearer Seitenaufprallschutz (L.S.P.) (11)	Fach für Bedienungsanleitung (22)

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

45 – 105 cm, 0 M – approx. 4 Y max. 18 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4Y max. 18 kg	
		
45 – 60 cm 	> 60 cm 	

Die beim Kauf integrierte Neugeboreneeinlage (1) sollte entfernt werden, wenn ihr Kind größer als 60 cm ist. Der Größenindikator (2) zeigt an, ab welcher Größe des Kindes ein Umbau auf vorwärtsgerichtete Verwendung frühestens erlaubt ist.

DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG

Dies ist ein verbessertes Kinderrückhaltesystem der Kategorie i-Size. Es ist nach der UN Regulierung Nr. 129/03 zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen genehmigt, die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für i-Size-Rückhaltesysteme geeignet sind. Verfügt Ihr Fahrzeug über keinen i-Size Sitzplatz, überprüfen Sie bitte anhand der beigelegten Fahrzeug-Typenliste, ob eine Verwendung erlaubt ist. Die aktuelle Version der Typenliste erhalten Sie auf www.cybex-online.com.

EINBAU IN DAS FAHRZEUG

Achten Sie stets darauf, dass...

- die umklappbaren Rückenlehnen der Fahrzeugsitze eingerastet sind und sich in einer aufrechten Position befinden.
 - bei Einbau des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, dieser in der hintersten Position steht.
1. Klappen Sie den Stützfuß (3) aus, bis er in der vordersten Position einrastet.
 2. Betätigen Sie die ISOFIX-Entriegelungstasten (4), um die ISOFIX-Rastarme (5) auszufahren.



Beide ISOFIX-Entriegelungstasten können unabhängig voneinander betätigt und die ISOFIX-Rastarme somit separat verstellt werden.

3. Schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (5) bis zum Anschlag aus.
4. Stellen Sie den Kindersitz auf den entsprechenden Fahrzeugsitz im Auto.
5. Schieben Sie die beiden ISOFIX-Rastarme (5) in die ISOFIX-Befestigungspunkte (6), bis sie mit einem hörbaren „KLICK“ einrasten. Die beiden ISOFIX-Indikatoren (7) schalten von ROT auf GRÜN.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz gut hält, indem Sie versuchen, ihn aus den ISOFIX-Befestigungspunkten (6) herauszuziehen.
7. Schieben Sie den Kindersitz in Richtung Rückenlehne, bis diese fest und möglichst vollflächig anliegt.



Wechselseitiges Hin- und Herbewegen der Basis verspannt diese zusätzlich mit der Rückenlehne des Fahrzeuges.

8. Betätigen Sie die Einstelltaste des Stützfußes (8) und ziehen Sie diesen soweit aus, bis er den Fahrzeugboden berührt.
9. Ziehen Sie den Stützfuß (3) zur nächsten Verrastung aus, um eine optimale Kraftaufnahme zu gewährleisten.
10. Der Stützfußindikator (9) schaltet auf GRÜN um, wenn der Stützfuß richtig am Fahrzeugboden aufsteht.

11. Um die bestmögliche Schutzwirkung zu erzielen, aktivieren Sie nun den linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.) **(11)** auf der zur Fahrzeughür zeigenden Seite des Kindersitzes. Drücken Sie hierfür die L.S.P. Entriegelungstaste **(12)**.



Der Kindersitz kann auch mit eingeklapptem L.S.P. verwendet werden, sollte der Platz im Fahrzeug nicht ausreichen.

AUSBAU AUS DEM FAHRZEUG

1. Entriegeln Sie die ISOFIX-Rastarme **(5)** beidseitig, indem Sie die ISOFIX-Entriegelungstasten **(4)** drücken und gleichzeitig zurückziehen.
2. Ziehen Sie den Kindersitz aus den ISOFIX-Befestigungspunkten **(6)**.
3. Entfernen Sie den Kindersitz und schieben Sie die ISOFIX-Rastarme **(5)** vollständig in die Transportposition zurück.
4. Schieben Sie den Stützfuß **(3)** in seine Ausgangsposition und klappen ihn ein.

ANPASSEN DER KOPFSTÜTZE

Die verstellbare Kopfstütze **(13)** kann durch Ziehen des Verstellgriffs der Kopfstütze **(14)** angepasst werden. Stellen Sie die Kopfstütze **(13)** so ein, dass der Abstand zwischen den Schultern des Kindes und der Kopfstütze nicht mehr als 2 cm (ca. 2 Finger) beträgt.

DREHFUNKTION

Ziehen Sie die Positionsverstelltaste **(15)** an der Vorderseite des Kindersitzes und bringen Sie ihn in aufrechte Position. Nun können Sie den Kindersitz drehen.



Wir empfehlen, das L.S.P. zu deaktivieren, bevor Sie den Sitz drehen.

Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Sitzschale ordnungsgemäß eingearbeitet ist.

EINSTELLEN DER LIEGEPOSITION

Um den Sitz in Liegeposition zu bringen, betätigen Sie die Positionsverstelltaste **(15)** an der Vorderseite des Kindersitzes.



Wir empfehlen für Kinder, die noch nicht selbständig sitzen können, die Nutzung der flachsten Liegeposition.



Achten Sie immer darauf, dass die Sitzschale in Liege- sowie in Sitzposition hörbar einrastet.

SICHERN DES KINDES

1. Drehen Sie den Sitz in Einstiegsposition.
2. Drücken Sie die Gurtverstelltaste **(16)** und ziehen Sie gleichzeitig an beiden Schultergurten **(17)**, um die Gurte zu lockern.
3. Öffnen Sie das Gurtschloss **(18)** durch kräftiges Drücken der roten Taste.
4. Die Schliessungen **(19)** können nun seitlich mittels Magneten am Bezug befestigt werden.
5. Setzen Sie Ihr Kind mit dem Gesäß ganz hinten in den Kindersitz.
6. Führen Sie die Schultergurte **(17)** gerade über die Schultern Ihres Kindes.
7. Führen Sie die beiden Schliessungen **(19)** zusammen und rasten Sie diese im Gurtschloss **(18)** mit einem hörbaren „KLICK“ ein.
8. Sollten Sie einen Sitz mit SensorSafe Clip verwenden, schließen Sie den Clip mit einem hörbaren „KLICK“ und schieben Sie den geschlossenen Clip nach unten in Richtung des Gurtschlusses **(18)**.
9. Straffen Sie zunächst die Beckengurte **(20)** vor und ziehen Sie anschließend am Zentralverstellgurt **(21)**, um die Schultergurte **(17)** soweit zu straffen, bis diese am Körper Ihres Kindes anliegen.



Der Gurt sollte soweit gestrafft sein, dass es nicht möglich ist, eine Falte in einen der Gurte zu legen.

10. Bei Verwendung mit Sensor Safe positionieren Sie den Clip nun direkt unterhalb der Schulterpolster.

AB- UND AUFZIEHEN DES BEZUGES

Der Bezug des Kindersitzes besteht aus 4 Teilen. Diese sind an mehreren Stellen am Kindersitz befestigt. Lösen Sie alle Befestigungen, anschließend können die Einzelteile abgezogen werden. Um den Bezug wieder zu befestigen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Bevor Sie die Neugeboreneneinlage **(1)** waschen, muss der Schaumstoff durch die dafür vorgesehenen Öffnungen entnommen werden.



Der Bezug darf nur bei 30 °C im Schonwaschgang gewaschen werden, ansonsten kann es zu Ausfärbungen des Bezugstoffes kommen. Bitte den Bezug gesondert von anderer Wäsche waschen und nicht im Trockner oder in der prallen Sonne trocknen!

Cybox GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) gewährt Ihnen 3 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Die Garantie gilt in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, finden Sie auf unserer Homepage [go.cybox-online.com/manufacture-warranty-car-seats](https://www.go.cybox-online.com/manufacture-warranty-car-seats). Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

CERTIFICATION

SIRONA Zi i-Size

UN R129/03

Size range: 45-105 cm


Weight: max. 18 kg



Thank you for deciding on the **SIRONA Zi i-Size** when choosing your car seat.

Carefully read this User guide before installing the car seat in your vehicle and always keep the guide to hand in the designated compartment.






⚠ IMPORTANT INFORMATION AND WARNINGS

- Without the approval of the Type Approval Authority, the car seat may not be modified or added to in any way.
 - In order to keep your child properly protected, it is absolutely essential that you use the car seat as described in this User guide.
 - Do not use forward facing before the child's age exceeds 15 months and before the child has reached a size of 76 cm.
 - This car seat may only be installed on vehicle seats which are approved for the use of child restraint systems according to the vehicle manual.
 -  The installation of this car seat on the front passenger seat with the front airbag activated is **NOT PERMITTED**.
 - Do not use any load-bearing contact points other than those described in the User guide and marked on the child restraint.
 - The Newborn inlay is used to protect your child and must be used up until they have reached a height of 60 cm.
 - The lap belts on the harness must run as low as possible across your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.
 - Before each journey make sure that the five-point harness is correctly adjusted and fits tightly to the child's body. The belts must never be twisted!
 - Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the shoulder belts can be fitted appropriately.
 - The car seat must always be correctly installed and secured in the vehicle even when not in use.
- The load leg must always make direct contact with the floor of the vehicle. If your vehicle has storage compartments in the footwell, be sure to contact the vehicle manufacturer to ensure the floor of the vehicle can support the load leg.
 - While driving, the car seat must always be locked in the rearward or forward-facing position.
 - For the car seat to provide the best possible protection, always use the linear side-impact protection (L.S.P.).
 - If using the car seat on the middle seat of the vehicle's back bench, the linear side-impact protection (L.S.P.) must never be folded out.
 - The car seat has also been tested and approved for use without the linear side-impact protection (L.S.P.) folded out.
 - Always ensure that the car seat is not jammed against any surface when closing the vehicle door or adjusting the back seat.
 - Luggage or any other objects present in the vehicle must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown within the vehicle, which could cause fatal injuries.
 - The car seat must never be used without the seat cover. Ensure that only an original CYBEX seat cover is used, as the cover is a key element allowing the seat to function correctly.
 - Never leave your child unattended in the vehicle.
 - Parts of this child restraint system can heat up when exposed to direct sunlight and could potentially burn your child's skin. Protect your child and the car seat from direct sun exposure.
 - An accident may cause damage to the car seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the car seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.
 - Do not use this car seat for more than 8 years. The car seat is exposed to high stress during its product lifespan, which leads to changes in the quality of its materials with increasing age.
 - The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water. Never use harsh cleaning agents or bleaches!
 - On some vehicle seats made of sensitive materials, the use of car seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket, towel or similar underneath the car seat to protect the vehicle seat.

PRODUCT PARTS

Newborn inlay (1)	L.S.P. Release button (12)
Size indicator (2)	Headrest (13)
Load leg (3)	Headrest adjustment handle (14)
ISOFIX-Release buttons (4)	Position adjustment handle (15)
ISOFIX-Locking arms (5)	Belt adjustment button (16)
ISOFIX-Anchorage points (6)	Shoulder belt (17)
ISOFIX-Indicator (7)	Belt buckle (18)
Load leg adjustment button (8)	Buckle tongue (19)
Load leg indicator (9)	Lap belts (20)
Seat locking indicator (10)	Central adjustment belt (21)
Linear side-impact protection (L.S.P.) (11)	User guide compartment (22)

DIFFERENT USES OF THE SEAT

45 – 105 cm, 0 M – approx. 4 Y max. 18 kg	76 – 105 cm, > 15 M – approx. 4Y max. 18 kg	
		
45 – 60 cm 	> 60 cm 	

The Newborn inlay (1) will already be placed in the car seat when you take it out of the box. This should be removed if your child is taller than 60 cm. The Size indicator (2) shows the size your child must reach before it is permitted to convert the seat for forward-facing use.

THE CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

This is an i-Size Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. R129/03, for use in i-Size compatible vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in their vehicle user manuals. If your vehicle does not have an i-Size seating position, please check the enclosed vehicle Type List. You can obtain the most up-to-date version of the Type List from www.cybex-online.com.

INSTALLATION IN THE VEHICLE

Always ensure that...

- the backrests in the vehicle are locked in their upright position.
 - when installing the child seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat as far back as possible.
1. Fold out the Load leg (3) until it locks into its foremost position.
 2. Release the ISOFIX-Release buttons (4) to extend the ISOFIX-Locking arms (5).



The ISOFIX-Release buttons can both be released independently allowing the ISOFIX-Locking arms to be adjusted independently.

3. Push the ISOFIX-Locking arms (5) out of the car seat to their furthest extent.
4. Place the car seat on an appropriate seat in the vehicle.
5. Push the ISOFIX-Locking arms (5) into the ISOFIX-Anchorage points (6) until these lock into place with an audible "CLICK". The two ISOFIX-Indicators (7) will switch from RED to GREEN.
6. Ensure the car seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX-Anchorage points (6).
7. Push the car seat towards the backrest of the vehicle seat until it is fully aligned with the backrest.



Moving the car seat from side to side will also brace it against the vehicle backrest.

8. Press the Load leg adjustment button (8) and extend the leg until it touches the vehicle floor.
9. Pull the Load leg (3) out to the next locking position to ensure optimal force transmission.
10. The Load leg indicator (9) switches to GREEN when the load leg is correctly positioned on the vehicle floor.

11. In order to achieve the best possible protection, activate the Linear side-impact protection **(11)** on the side of the car seat facing the vehicle door. To do this, press the L.S.P. Release button **(12)**.



The car seat can also be used without the L.S.P. in use, if there is not enough space in the vehicle.

REMOVAL FROM THE VEHICLE

1. Unlock the ISOFIX-Locking arms **(5)** on both sides by pressing the ISOFIX-Release buttons **(4)** and at the same time pulling them back.
2. Pull out the car seat from the ISOFIX-Anchorage points **(6)**.
3. Remove the car seat and slide the ISOFIX-Locking arms **(5)** completely back into their transport positions.
4. Push the Load leg **(3)** back into its original position and then fold it in to save space.

ADJUSTING THE HEADREST

The adjustable Headrest **(13)** can be adjusted by using the Headrest adjustment handle **(14)** at the back of the Headrest **(13)**. When adjusting the headrest ensure that no more than 2 cm (approx. 2 finger's width) remain between the child's shoulders and the headrest.

ROTATION FUNCTION

Pull the Position adjustment handle **(17)** on the front of the seat and bring it into an upright position. Now you can turn the seat.



We recommend to deactivate the L.S.P. before turning the seat.

Before starting your journey, make sure that the seat is properly locked into place.

ADJUSTING THE LYING POSITION

To adjust the seat to the lying position, press the Position adjustment handle **(17)** on the front of the car seat.



We recommend using the flattest lying position for children who are not yet able to sit upright independently.



Always make sure that the car seat audibly clicks into place when adjusting it to either the lying or sitting position.

SECURING THE CHILD

1. Rotate the seat to the boarding position.
2. Press the Belt adjustment button **(16)** and pull both Shoulder belts **(17)** at the same time to loosen them.
3. Undo the Belt buckle **(18)** by pressing the red button firmly.
4. The Buckle tongues **(19)** can now be attached to the indicated places on the cover using the integrated magnets.
5. Put your child in the car seat with their buttocks at the back.
6. Place the Shoulder belts **(17)** directly over your child's shoulders.
7. Place both Buckle tongues **(19)** together and lock them in place in the Belt buckle **(18)**. You should hear an audible "CLICK".
8. If you are using a seat with a SensorSafe Clip, push the clip closed until you hear an audible "CLICK" and slide the closed clip down towards the Belt buckle **(18)**.
9. Tighten the Lap belts **(20)** and then pull on the Central adjustment belt **(21)** to tighten the Shoulder belts **(17)** until they rest snug against your child's body.



The harness should be fitted tight enough so that it is not possible to put a fold in any of the straps.

10. When using the SensorSafe clip, position the clip directly below the shoulder pads.

REMOVING AND REATTACHING THE SEAT COVER

The car seat cover consists of 4 parts. These are fastened to the car seat at several places. Once unfastened, the individual parts of the cover can be removed. To reattach the cover, follow the removal instructions in the reverse order.

Before you wash the Newborn inlay **(1)**, the foam must be removed. There are openings in the fabric for this purpose.



The cover may only be washed at 30°C with a delicate wash program otherwise it may result in discolouration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry it in the dryer or in direct sunlight!

MANUFACTURER'S WARRANTY AND DISPOSAL REGULATION

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) gives you 3 years warranty on this product. The warranty is valid in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer. The contents of the warranty and all essential information required for the assertion of the warranty can be found on our homepage: go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. If a warranty is shown in the article description, your legal rights against us for defects remain unaffected.

Please observe the waste disposal regulations in your country.